U wilt een reparatie melden

U kunt dan contact opnemen met Tablis Wonen

Tablis wonen

Dat kan op de volgende manieren:

- Via **Mijn Tablis Wonen**

- Via **www.tabliswonen.nl**
- Per mail: **info@tabliswonen.nl**
- Telefonisch **(T. 0184) 44 48 44**
- Aan de balie
  op werkdagen tussen 8.30 uur
  en 12.30 uur
  Zuiderzeestraat 210, Sliedrecht

Ventilatie-roosters

Voor toevoer van schone lucht

Tablis wonen

Roosters boven de ramen in uw woning.

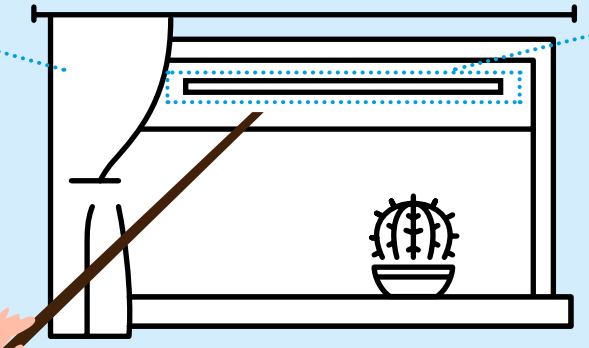

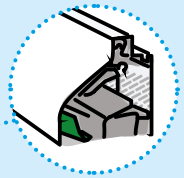

Door speciale kleppen aan de buitenkant geen wind of tocht, wel frisse lucht. Bij harde wind gaan de kleppen dicht.

De stand van de roosters



Groen = open
Goede ventilatie

Rood = dicht
Geen ventilatie

Gezonde leefomgeving voor u en uw gezin

Geen gezonde leefomgeving

Schoonmaken van de roosters



1. **Zet het rooster op open (groen)**
   Schuif met de hendel of met een stok het rooster naar open.

2. **Zuig alle roosters uit met de stofzuiger**

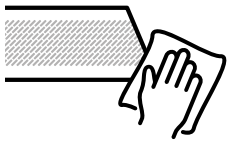

3. **Schoonmaken met een vochtige doek**
   Maak na het stofzuigen alle roosters schoon met een vochtige doek met schoonmaakmiddel.

Reinig 1x per 2 maanden
Gebruik geen sterke schoonmaak-middelen zoals ammoniak of chloor, maar gebruik een allesreiniger.



Houd de roosters vrij
Plak de roosters nooit af met ductape of andere tape.Voorkom schimmel-vorming in uw woning.

De ventilatieroosters zorgen voor schone lucht in uw woning

Mechanische ventilatie

Voor afzuiging van vervuilde lucht en vocht

Tablis wonen

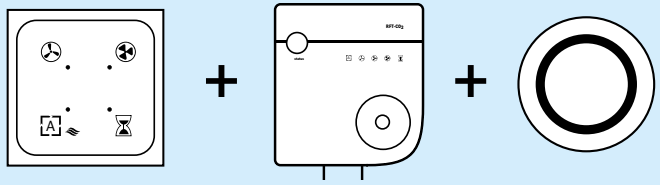

Het bedieningspaneel + De Co_2-sensor + 3 ventielen

Uitleg standen bedieningspaneel

Het bedieningspaneel zit in uw keuken.

Lage stand

Hoge stand

Automatische stand
Deze zorgt ervoor dat het systeem door de CO_2-sensor en de vochtsensor wordt aangestuurd. Het systeem schakelt dan zelf tussen de lage en de hoge stand.

Timerstand
Hiermee zet u het systeem tijdelijk in de hoge stand.
1x indrukken = 10 minuten in de hoge stand
2x indrukken = 20 minuten in de hoge stand
3x indrukken = 30 minuten in de hoge stand
Na het aflopen van de timer schakelt het systeem weer terug naar de automatische stand.

Gebruik van het bedieningspaneel

Standaard staat het systeem op de automatische stand.

Hoge stand aanzetten
Druk op de hoge stand bij douchen, koken of verven.

douchen koken verven

Laat het systeem tot een half uur daarna aan staan. Als u klaar bent met douchen, koken of verven dan drukt u 3x de timerstand in. Het systeem zuigt dan nog een half uur op de hoge stand.

Timerstand 3x indrukken
Ook bij andere activiteiten die vocht of onaangename geurtjes veroorzaken kunt u het systeem handmatig hoger zetten.

De mechanische ventilatie zorgt voor een gezonde leefomgeving

Mechanische ventilatie

Voor afzuiging van vervuilde lucht en vocht

Tablis wonen

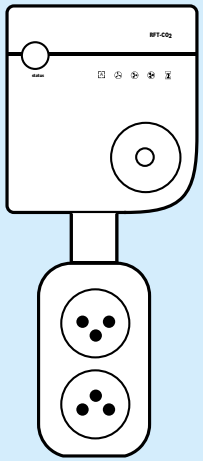

De Co_2-sensor

De co_2-sensor & de vochtsensor

Voor aansturing mechanische ventilatie

De mechanische ventilatie wordt aangestuurd door een Co_2-sensor en een vochtsensor.

De vochtsensor zit in de mechanische ventilatiebox. Deze sensor is niet zichtbaar. Bij veel vocht wordt het systeem in de hoge stand gezet door de vochtsensor.

De Co_2-sensor zit over het algemeen in de woonkamer. Deze is gekoppeld aan een stopcontact.
De Co_2-sensor zorgt ervoor dat als de lucht in de woning vervuild is, het systeem automatisch in de hoge stand gaat.

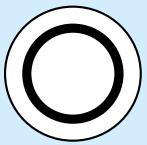

3 ventielen

De ventielen in de woning

Deze ventielen zuigen de vervuilde lucht en vocht in uw woning naar buiten.

in de keuken | in de badkamer | in de berging

Ventielen schoonmaken

Controleer 1x in de 2 maanden of de ventielen moeten worden schoongemaakt. Bij weinig vuil, neem het ventiel af met een licht vochtige doek met allesreiniger.

Bij veel vuil

1. Pak het ventiel aan de buitenrand vast en trek het met een draaiende beweging uit het plafond.
2. Verwijder de schuimrubberen rand.
3. Dompel de ventielen in een sopje van water en allesreiniger en neem af met een doekje.
4. Droog de ventielen met een doek.
5. Plaats de schuimrubberen rand weer terug.
6. Plaats elk ventiel weer terug op dezelfde plaats.

Controleer 1x per 2 maanden de ventielen op vuil
Maak een sopje met allesreiniger en reinig de ventielen.

De mechanische ventilatie zorgt voor een gezonde leefomgeving

Verwarmings-thermostaat

Regelt de verwarming in de woning

Tablis wonen

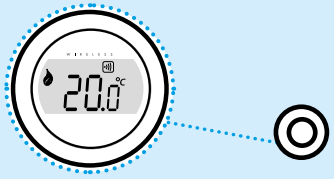

De thermostaat

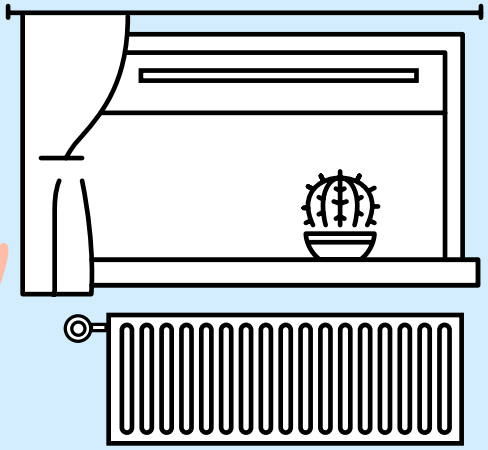

Met de thermostaat bepaalt u de hoogste temperatuur in uw woning. Dit is ook de temperatuur van de woonkamer. Met de verwarmingsknop die in iedere ruimte op de radiator zit (behalve de woonkamer) kunt u daarna bepalen of u het in die ruimte kouder wilt hebben dan de temperatuur in de woonkamer.

Bediening thermostaat

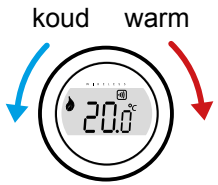

Temperatuur instellen
De temperatuur kan worden ingesteld door te draaien aan de thermostaat. Naar links is **kouder** en naar rechts is **warmer**.
De ingestelde temperatuur gaat knipperen en na 5 seconden verschijnt de huidige temperatuur van de ruimte. De thermostaat zorgt er nu voor dat de woning tot de ingestelde temperatuur verwarmd wordt.

De thermostaat meet de temperatuur continu in de ruimte waar de thermostaat hangt.

Nachtverlaging
Bij afwezigheid en ’s nachts kan de thermostaat het best op een lagere temperatuur worden ingesteld. Zo bespaart u energie.

Lege batterijen vervangen
De batterijen moeten verwisseld worden. Verwijder de thermostaat van de montageplaat. Verwijder de lege batterijen en plaats nieuwe batterijen terug. Maak de thermostaat weer vast op de montageplaat. Lege batterijen kunt u inleveren bij de milieustraat of bij een ander inleverpunt.

Storingen thermostaat

U ziet niets op het scherm
De thermostaat heeft geen stroom. Vervang de batterijen.

De thermostaat is kapot
Neem contact op met Tablis Wonen.

Als u andere storingen of problemen heeft met de thermostaat, neem dan ook contact met ons op.

De thermostaat zorgt voor een aangename leefomgeving

Verwarmings-knop

Regelt de temperatuur in de woning

Tablis wonen

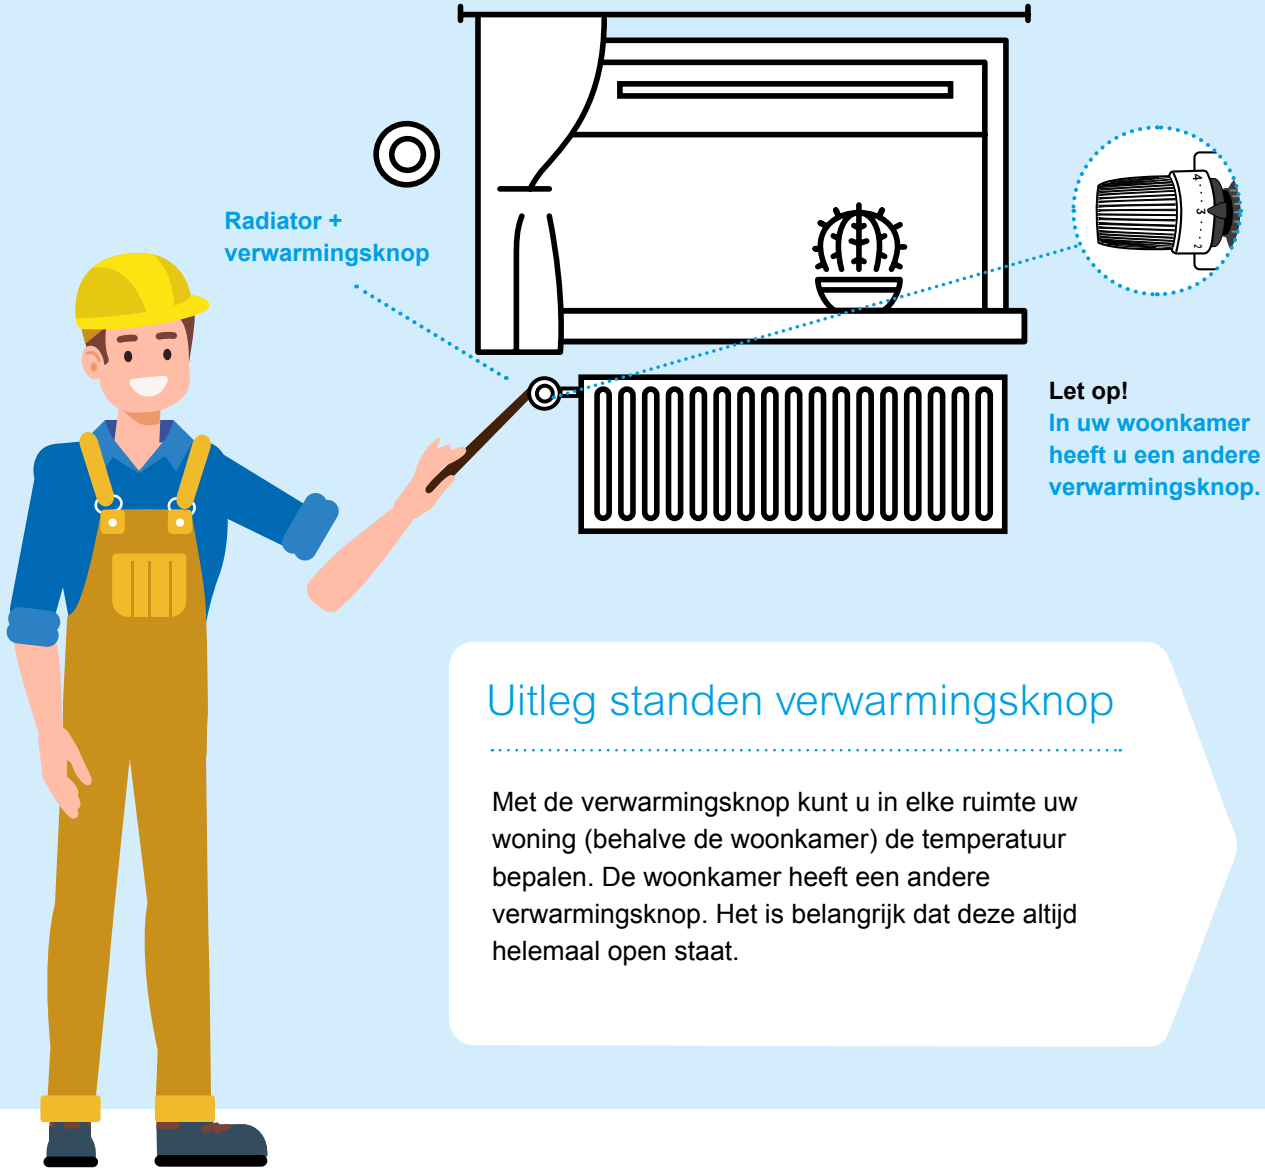

Uitleg standen verwarmingsknop

Met de verwarmingsknop kunt u in elke ruimte uw woning (behalve de woonkamer) de temperatuur bepalen. De woonkamer heeft een andere verwarmingsknop. Het is belangrijk dat deze altijd helemaal open staat.

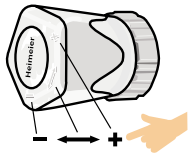

Verwarmingsknop in uw woonkamer
Verwarmingsknop helemaal open draaien totdat u niet meer verder kunt naar de plus (+).

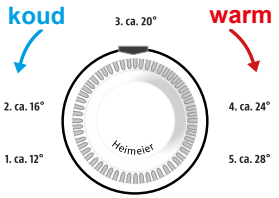

De verwarmingsthermostaat
Met de verwarmingsthermostaat regelt u vervolgens de temperatuur in uw gehele woning.

Let op!

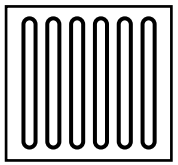

Bovenkant radiator warm en onderkant blijft koud
Uw installatie is aangesloten op een warmtenet waar een hoge aanvoer temperatuur (70ºC) wordt geleverd en een lage retour temperatuur wordt afgevoerd naar het warmtenet.
De installatie is hier op berekend. Retour water wordt nooit warmer dan 40ºC. Bij een kortstondige warmtevraag kan het zijn dat alleen de bovenkant van de radiator warm wordt en het resterende deel van de radiator koud blijft.

Raamfolie

De juiste raamfolie voor uw woning

Tablis wonen

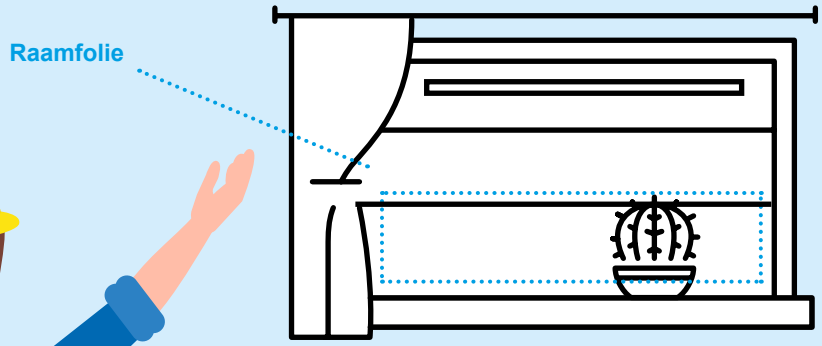

Let op!
Het plakken van raamfolie blijft uw eigen risico.

Speciale raamfolie voor HR++ glas

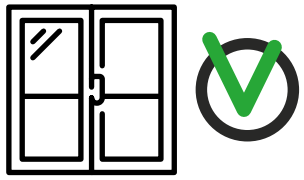

Gebruik alleen speciale raamfolie voor HR++ glas.

Belangrijk om te weten!

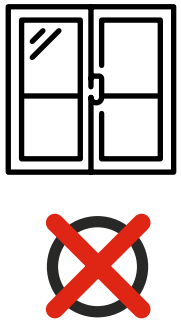

U kunt op het nieuwe glas niet zomaar raamfolie plakken.
De meeste raamfolie zorgt voor een hele dunne zonwerende laag op het glas waardoor de warmte niet weg kan. Hierdoor barst het glas.

Er bestaat **speciale raamfolie voor HR++ glas**. Wilt u graag raamfolie op uw ramen hebben, zorg er dan voor dat u speciaal raamfolie koopt voor HR++ glas.

Geen HR++ raamfolie
Let op! Als het glas barst door verkeerde raamfolie dan zijn de kosten voor het vervangen van het glas voor uw rekening.

Radiatoren ontluchten

Door te ontluchten haalt u de lucht uit uw radiator

Tablis wonen

De ontluchtingspunten zitten in de leidingen.

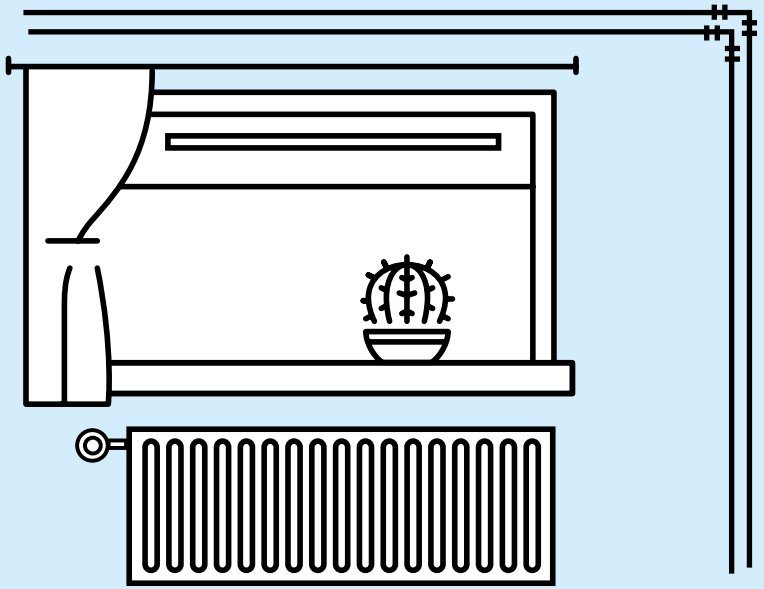

Ontluchten doet u:

- als u een vervelend tikkend geluid hoort;
- om energie te besparen.

U heeft nodig:

ontluchtingssleutel

emmer

doekje

Volg de volgende stappen:



stap 3

1. Draai de radiatorkraan in de ruimte dicht.
2. Plaats een emmer onder het ontluchtingsventiel.
3. Open het ontluchtingsventiel met een ontluchtingssleutel.
4. Draai het ontluchtingsventiel dicht zodra er water uitloopt.
5. Maak de leidingen die nat zijn geworden droog met een doekje.

Verwarmings-installatie bijvullen

Het is afhankelijk van het type woning waar de verwarmingsinstallatie staat

Tablis wonen

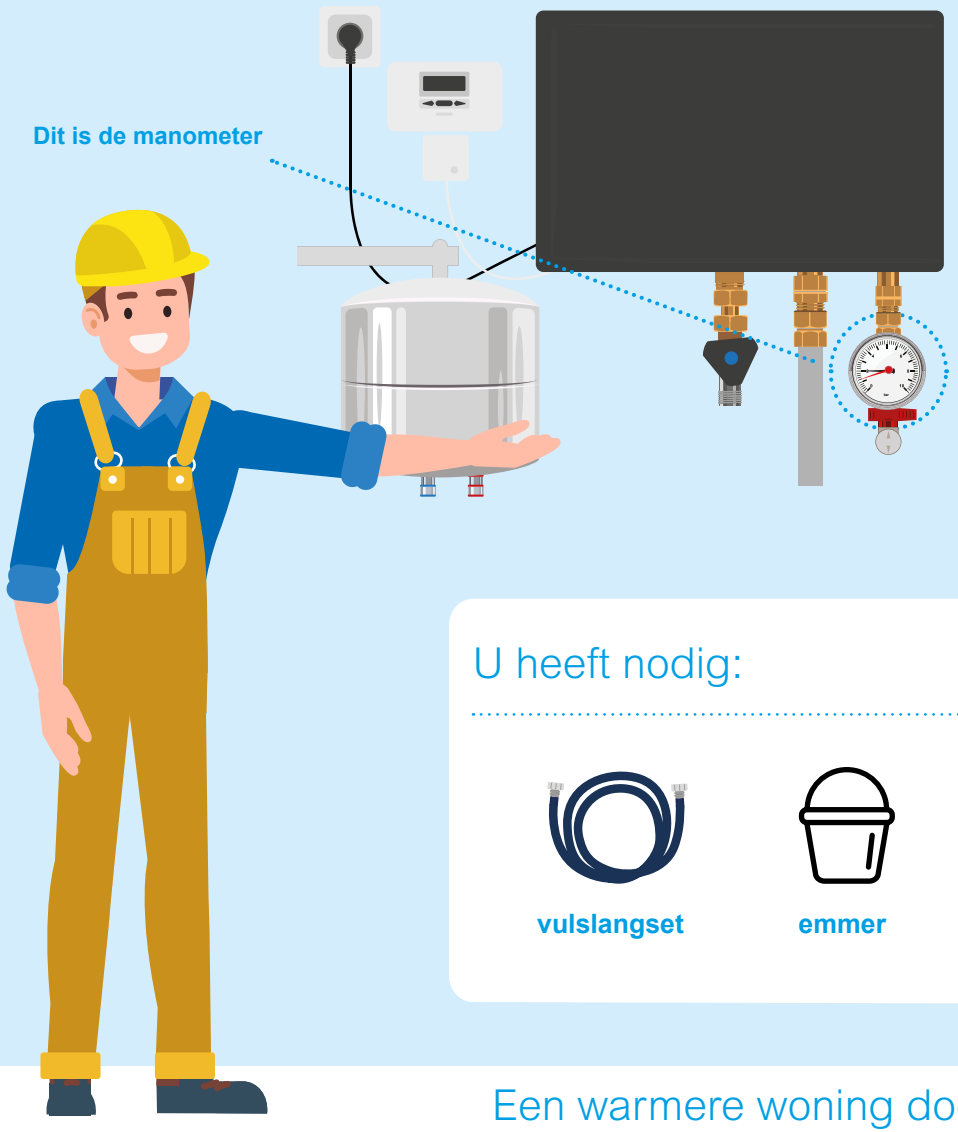

Let op!
De zwarte wijzer op de manometer mag niet onder de rode wijzer komen.

Komt de zwarte wijzer bij de rode wijzer in de buurt vul dan uw verwarmingsinstallatie bij.

Een keer per half jaar moet dit gecontroleerd worden.

U heeft nodig:

vulslangset

emmer

doekje

Volg de volgende stappen:

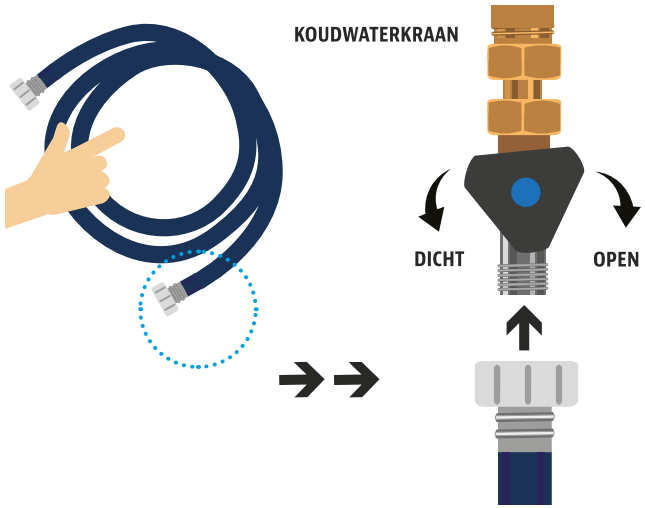

1. Haal de stekker van de installatie eruit.
2. Pak de vulslangset.
3. Maak de slang aan de koudwaterkraan vast.
4. Houd de andere kant van de slang boven een emmer.
5. Draai de koudwaterkraan open (dan gaat de lucht uit de slag).
6. Komt er water in de emmer, draai de koudwaterkraan dicht.

De vervolgstappen staan op de achterkant van deze uitlegkaart.

Een warmere woning door het bijvullen van de installatie

Verwarmings-installatie bijvullen

Het is afhankelijk van het type woning waar de verwarmingsinstallatie staat

Tablis wonen

Vervolg:

7. Draai de zilveren dop onder de manometer open.

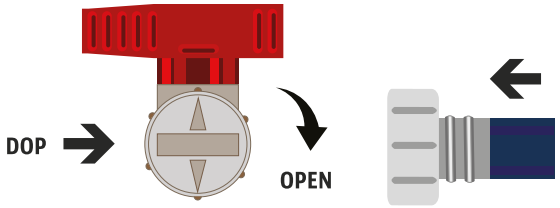

8. Draai de andere kant van de slang (die boven de emmer hangt) aan de manometer vast.
9. Draai de koudwaterkraan open.
10. Open de rode hendel door deze naar links te doen.
11. In de verwarmingsinstallatie komt nu water. Vul de installatie bij totdat de zwarte wijzer op nummer twee staat op de manometer.
12. Sluit de rode hendel.

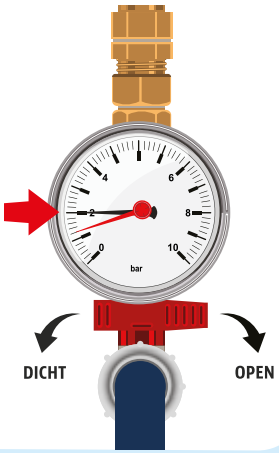

13. Draai de koudwaterkraan dicht, zodat er geen water meer wordt bijgevuld.
14. Houd de emmer bij de hand.
15. Draai de slang van de koudwaterkraan los en houd deze boven de emmer.
16. Draai de slang van de manometer los, houd deze boven de emmer.
17. Laat de vulslangset boven de emmer leeg lopen.
18. Bevestig de dop op de manometer zodat deze netjes is afgesloten.

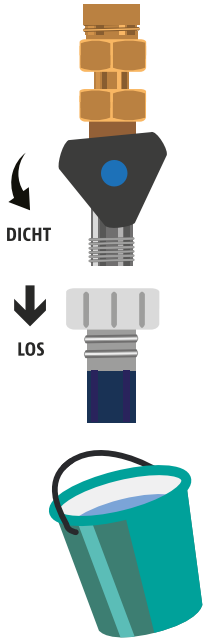

U bent klaar!

Een warmere woning door het bijvullen van de installatie